

Электрическая Инструкция по обслуживанию

RUS

Универсальное
Управляющее
устройство
два контактора / 24V
для
трехфазных и
однофазных
электродвигателей
с / или без тормоза

51171242 / 07.2004

GfA


ELEKTROMATEN®



Инструкция по обслуживанию

53410065

Инструкция по обслуживанию содержит:

часть М : Механическая инструкция по обслуживанию

часть Е : Электрическая инструкция по обслуживанию

Содержание части Е

страницы

Изменения по технике безопасности	E 2
Электрические соединения	E 4
Монтаж устройства управления	E 5
Универсальное управление	E 6
Мостики на панели управления с зажимами	E 7
Принципиальная схема электрических соединений 3 x 230V AC, PE	E 8
Принципиальная схема электрических соединений 3 x 400V AC, N, PE	E 9
Принципиальная схема электрических соединений 3 x 400V AC, PE	E 10
Принципиальная схема электрических соединений 3 x 460V AC, PE (специальное исполнение)	E 11
Принципиальная схема электрических соединений 3 x 500V AC, PE (специальное исполнение)	E 12
Принципиальная схема электрических соединений 1 x 230V AC, PE симметричная обмотка	E 13
Принципиальная схема электрических соединений 1 x 230V AC, PE асимметричная обмотка	E 14
Схема электрических соединений контура управления	E 15
Дополнительные концевые выключатели	E 16
Устройства распорядительных сигналов - виды соединений	E 17
Помощь при устранении неисправностей	E 20

Основные указания

Привод изготовлен в соответствии с требованиями нормы DIN EN 12453 по технике безопасности для ворот с приводом, и допущен к эксплуатации в не вызывающем сомнений состоянии технической готовности к пользованию. Для обеспечения безопасной эксплуатации пользователь обязан выполнять все указания по технике безопасности, содержащиеся в Инструкции по обслуживанию.

В общем случае с электрическими устройствами должны работать только специалисты, имеющие соответствующие квалификации и допуски. Эти лица должны понять смысл порученных им работ, оценить возможные источники опасности при выполнении их, и обязаны применять доступные им средства по технике безопасности.

Модификация, или введение изменений в устройствах ELEKTROMAT допускаются только после консультации с Изготовителем. Следует применять только оригинальные запасные части и аксессуары, авторизированные Изготовителем, которые удовлетворяют требованиям безопасности, при применении других частей теряются права на гарантийное обслуживание. Безопасность работы поставленных устройств ELEKTROMAT гарантируется только при использовании этих устройств в соответствии с указаниями Изготовителя.

Ни в коем случае не могут быть превышены предельные значения, указанные в технических данных (смотри соответствующие разделы в Инструкции по обслуживанию).

Дополнительные правила по технике безопасности

При монтаже, запуске, консервации и управлении системой следует соблюдать обязывающие в каждом конкретном случае правила по технике безопасности и по предотвращению несчастных случаев.

Особо строго следует выполнять требования следующих норм:

Европейские нормы:

- DIN EN 12445

Ворота. Техника безопасности при пользовании воротами с приводом.

Методы испытаний.

- DIN EN 12453

Ворота. Техника безопасности при пользовании воротами с приводом.

Требования.

Дополнительно следует соблюдать требования, содержащиеся в нормативных указаниях:

VDE – Правила

- DIN EN 418

- Техника безопасности при работе с машинами
аварийные устройства NOT-AUS, функциональные аспекты систем
и токопроводящих устройств

- DIN EN 60204 -1 / VDE 0113 – 1

Электрические устройства с электронными схемами

- DIN EN 60335 – 1 / VDE 700 – 1

Техника безопасности при работе с электрическими устройствами для
домашнего применения, и подобного использования.

Правила противопожарной безопасности.

Правила по предотвращению несчастных случаев.

Внимание!

Следует соблюдать требования норм и правил, действующих в Вашей стране!

Указания по технике безопасности

53420004

Значения знаков, предупреждающих об опасности

В Инструкции по обслуживанию содержатся указания, которые важны для квалифицированного и безопасного пользования устройствами и управлением систем ELEKTROMAT.

Отдельные знаки имеют следующие значения:



Опасность

Этот знак обозначает, что существует опасность для жизни и здоровья пользователя в случае не применения соответствующих средств защиты.




Внимание


Предупреждение перед возможным повреждением управляющего устройства ELEKTROMAT, или других механизмов в случае, если не будут предприняты соответствующие средства предосторожности.

Общие замечания об опасностях и средствах защиты

Перечисленные замечания являются общими указаниями при пользовании устройствами и управлением ELEKTROMAT при совместной работе с другими устройствами. Эти указания следует неукоснительно соблюдать при монтаже и эксплуатации устройств.

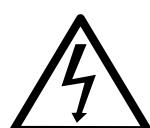

- Следует выполнять обязывающие в каждом конкретном случае указания по технике безопасности и по предотвращению несчастных случаев. Установка устройства ELEKTROMAT, открытие защитных ограждений и электрические подсоединения должны производится только при отключенном питании
- Устройство ELEKTROMAT должно устанавливаться со встроенными предохранительными устройствами и элементами защиты. В особенности следует обратить внимание на правильную установку уплотнений и кабельных вводов.
- Для устройств ELEKTROMAT с постоянным подключением управления к электрической сети, кроме защиты предохранителями, следует установить отдельный выключатель для всех фаз.
- Кабели и провода, находящиеся под электрическим напряжением, следует регулярно проверять, нет ли повреждений изоляции и местных повреждений провода.
- Если во время проверки будут обнаружены повреждения проводов, следует немедленно выключить электрическое питание, а поврежденные провода заменить. Перед включением электрического питания обязательно необходимо проверить соответствие допускаемого напряжения питания устройства местному напряжению в электрической сети.
- В каждом режиме работы управляющего устройства должно быть активно устройство аварийного отключения NOT-AUS (в соответствии с требованиями VDE 0113 (EN60204). Отблокирование устройства аварийного отключения NOT-AUS не может ни в коем случае влиять неконтролируемым или неопределенным способом на повторное его включение

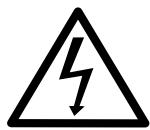

Внимание! Угроза для жизни от поражения электрическим током.

Перед началом монтажа следует убедиться в том, что в проводах нет электрического напряжения

С электрическими устройствами должны работать только лица, имеющие соответствующие квалификации и допуски. Перед началом работы эти лица должны осмыслить порученную им работу, оценить возможные источники опасности при ее выполнении, и принять меры по защите соответствующими средствами по технике безопасности.

Для правильного подсоединения электрического устройства ELEKTORAT рекомендуется применение ниже указанных инструментов:

- многофункциональный измеритель электрических параметров (для напряжения, изменяемого до 750VA),
- изолированная электрическая отвертка,
- кусачки для снятия изоляции с проводов и кабелей,
- устройство, облегчающее ввод проводов через уплотнения при монтаже электрической проводки,
- кабельные наконечники с зажимными щипцами, необходимыми для гнуящихся кабелей.

Чтобы выполнить электрические подсоединения устройства ELEKTROMAT, следует снять крышку агрегата управления; после того, как будут вывернуты два крепящих винта, крышку можно отклонить под углом 45° (Рисунок 1), и снять ее. Входы для проводки управления следует сделать соответствующим пред назначенным для этого устройством. Диаметр отверстия должен быть несколько меньше диаметра входящего в него кабеля, для того, чтобы обеспечить необходимое уплотнение. Если эти отверстия протыкать ножом или отверткой, то не будет обеспечено требуемое уплотнение. В случае необходимости комплектное управление можно полностью снять и установить возле привода, снятие производится после ослабления двух винтов, крепящих управление.

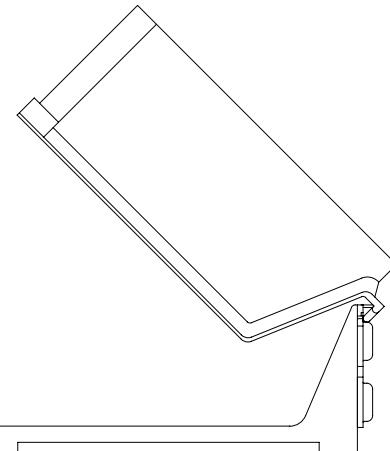


Рисунок 1: Крышка управления

Введенные провода подключаются в соответствии со схемой электрических соединений. При трехфазном токе 3 фазы питающего провода следует подсоединить в соответствии с обозначениями L1/L2/L3 к контакту K1. В случае наличия в электрической сети с нейтральным проводом N, его следует подсоединить к зажиму, обозначенному буквой N. При наличии однофазного тока фазу L1 и нейтральный провод N питающего контура следует подсоединить в соответствии с имеющимися обозначениями L1/N к контакту K1.

Провод, обозначенный PE, и при однофазном и при трехфазном токе следует подсоединить к зажиму, обозначенном буквами PE.



Перед запуском управления и регулировкой концевых выключателей следует проверить правильное затяжку болтовых соединений. Перед подключением к сети следует проверить выходное напряжение / зажимная планка возле трансформатора (X6, G)

Монтаж устройства управления

53510036

Применение универсальных стыковых разъемов возле управляющей панели концевых выключателей дает возможность простым способом произвести монтаж или замену управляющего устройства.

Следует произвести следующие операции:

Демонтаж:

- снять крышку концевых выключателей,
- разъединить разъемы возле панели концевых выключателей: потянув за верхнюю часть разъема, можно легко вынуть разъем (Рисунок 2); при этом следует придержать другой рукой управляющую панель концевых выключателей.
- вынуть 5- полюсный разъем электродвигателя и РЕ (Рисунки 3, 4, 5),
- вынуть соединительный кабель вместе с крепящей его резиновой деталью из корпуса редуктора,
- снять управление, ослабив крепящие винты.

Монтаж:

- установить управление,
- ввести в корпус редуктора соединительный кабель вместе с крепящей его резиной,
- установить разъем двигателя,
- установить разъем концевых выключателей, при этом другой рукой следует придержать управляющую панель концевых выключателей (Рисунок 2),
- проверить установку концевых выключателей,
- установить крышку панели концевых выключателей.

Рисунок 2: Разъем концевых выключателей

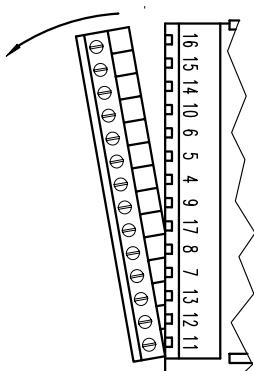


Рисунок 3: Разъем электродвигателя 3x500V/400V/230V

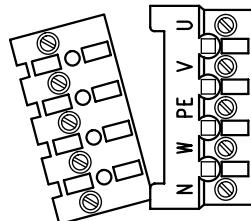


Рисунок 4: Разъем для однофазных электродвигателей с асимметричной обмоткой


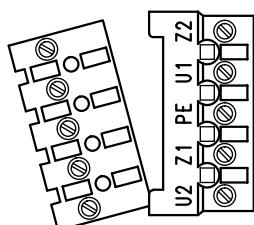


Рисунок 5: Разъем для однофазных электродвигателей с симметричной обмоткой.

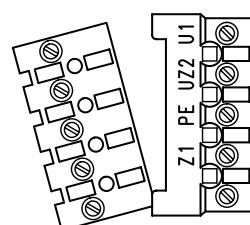

Универсальное управление

53570099

Управление состоит из плитки с комбинацией двух контактов - для «открытия» (K1), и для «закрытия» (K2). Путем изменения установки мостиков можно активировать различные функции.

Рисунок 6: Управление для: 3 x 400V AC, N, PE или 3 x 400V AC, PE
3 x 460V AC, PE (специальное исполнение);
3 x 230V AC, PE;
3 x 500V AC, PE (специальное исполнение)

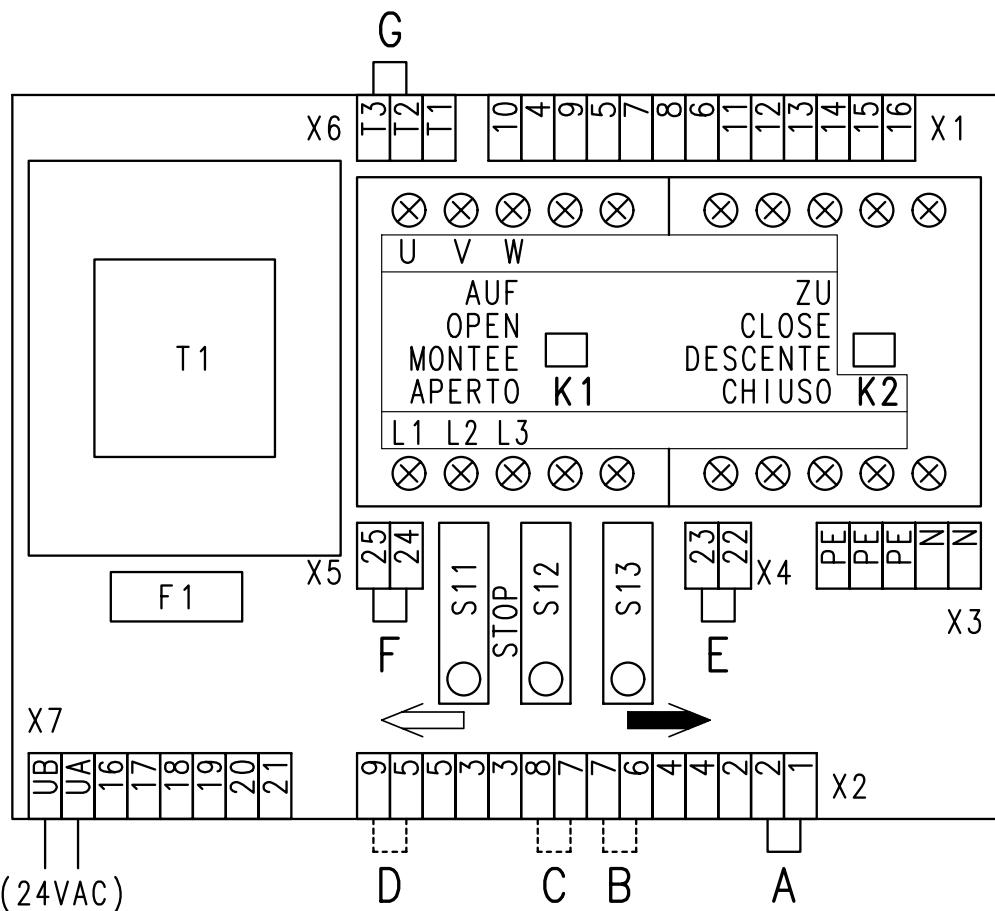


Рисунок 7: Управление для:
1 x 230V с симметричной
обмоткой


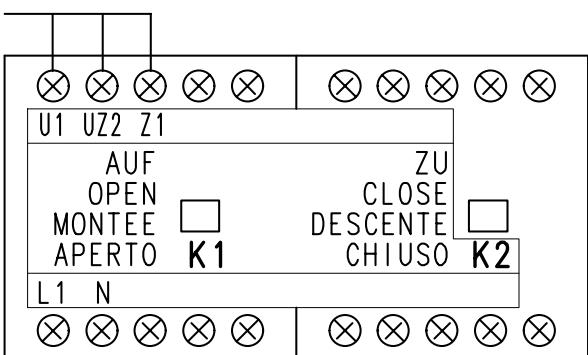


Рисунок 8: Управление для:
1 x 230V с несимметричной
обмоткой.

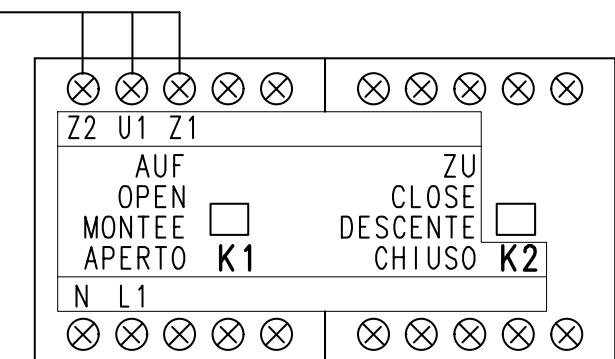

Мостик А:

Мостик А необходим для нормальной работы управления. Если мостик устраниТЬ, то будет прервано питающее напряжение, и управлять воротами от электрического привода будет невозможно. Вместо мостика А можно подсоединить дополнительные защитные устройства, такие, например, как стопорный выключатель, или выключатель натяжения приводных тросов.

Мостик В:

Мостик В служит для движения ворот с само поддержкой*) в направлении открытия. Путем установки мостика можно открыть ворота с само поддержкой*). Для ворот с не гладким покрытием, или со створками, необходима установка выключателя, предохраняющего от втягивания.

Мостик С:

Подсоединение предохранительной планки с контактным реле (замыкающий контакт) дает возможность закрывать ворота с само поддержкой*). Без применения предохранительной планки ворота будут закрываться только при постоянном нажатии на кнопку закрытия.

Мостик D:

Мостик D необходим для 1 - канального радио приемника, или переключателя тяги. После подачи первой команды ворота движутся в направлении полного открытия. В позиции полного открытия ворота подается вторая команда, через мостик D происходит смена команды, и ворота движутся в направлении полного закрытия. Если ворота задержать кнопкой Стоп в промежуточном положении между полным открытием и полным закрытием, то следующая команда, которую выполняют ворота, будет их открытие.

Мостики Е + F:

Мостики Е + F необходимы для нормальной работы управляющего устройства. Вместо мостика Е (прерывает открытие ворот) и F (прерывает закрытие) можно подсоединить дополнительные предохранительные выключатели.

Мостик G:

Мостик G также необходим для нормальной работы устройства управления. С помощью мостика G производится выбор питающего напряжения :

Мостик G с зажима T1 на T2 = 1 x 230V AC , N , PE;
3 x 230V AC, PE
3 x 460V AC, PE (специальное исполнение)

Мостик G с зажима T2 на T3 = 3 x 400V AC, N, PE;
3 x 400V AC, PE;
3 x 500V AC, PE (специальное исполнение).


*) само поддерживание = после дачи сигнала ворота движутся дальше автоматически,

без само поддерживания = ворота движутся так долго, как долго нажата кнопка сигнала управления.

Принципиальная схема электрических соединений 3 x 230V AC, PE

5358076


Страница Е 8

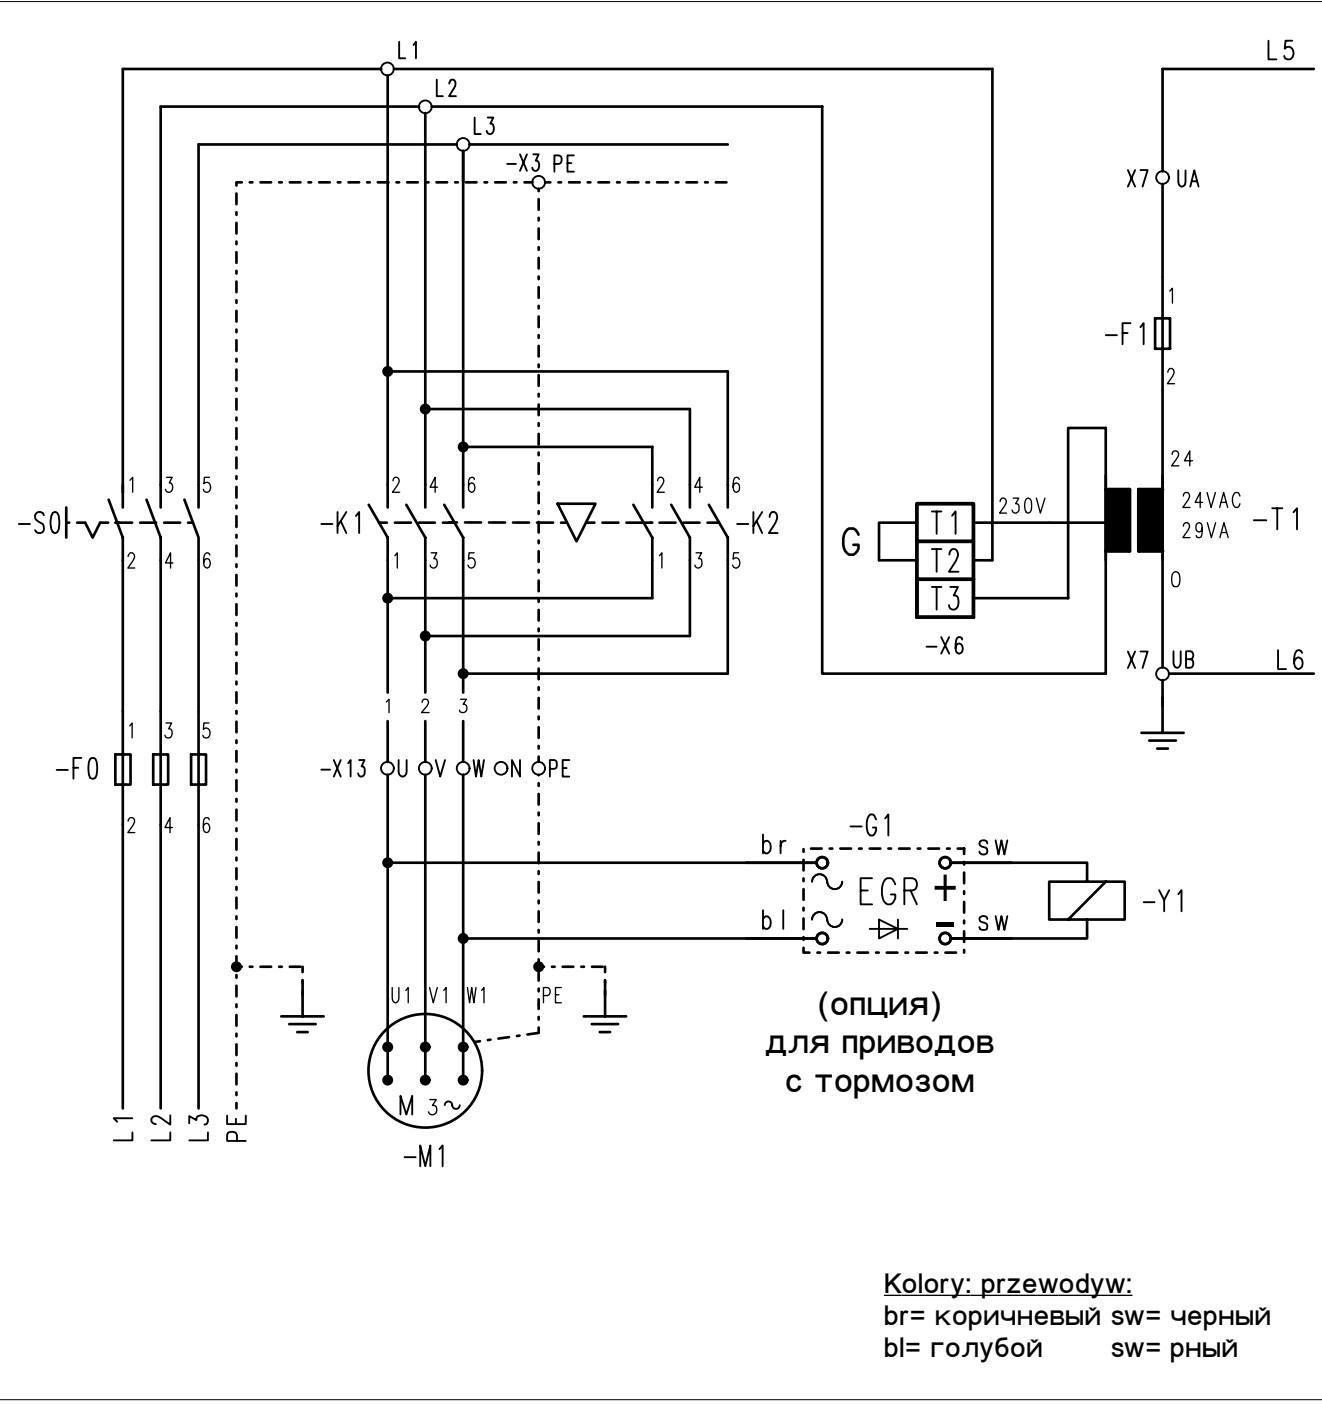

- F0** предохранение от стороны строения
F1 трубочный предохранитель 1A
F2 предохранитель, контролирующий защитный ток 0,33А
F3 термическая защита
G1 выпрямитель EGR II (опция)
K1 контакт „открытие“
K2 контакт „закрытие“
M1 электрический двигатель
S0 главный выключатель от стороны здания
S1 аварийный концевой выключатель открытия
S2 аварийный концевой выключатель закрытия
S3 концевой выключатель „открытие“
S4 концевой выключатель „закрытие“
S10 аварийный ручной привод
S11 встроенная кнопка „открытие“
S12 встроенная кнопка „задержка“
S13 встроенная кнопка „закрытие“
S14 устройство распорядительных сигналов „открытие“
S15 устройство распорядительных сигналов „задержка“
S16 устройство распорядительных сигналов „закрытие“
T1 трансформатор питания устройства управления 400V-230V / 24V AC
Y1 электромагнитный тормоз 103V DC опция
X1-7 зажимная планка на главной панели управления
X12 зажимная планка на панели управления Концевых выключателей
X13 разъем электродвигателя
- 2 - = номера проводов

Принципиальная схема электрических соединений 3 x 400V AC, N, PE

Страница E 9

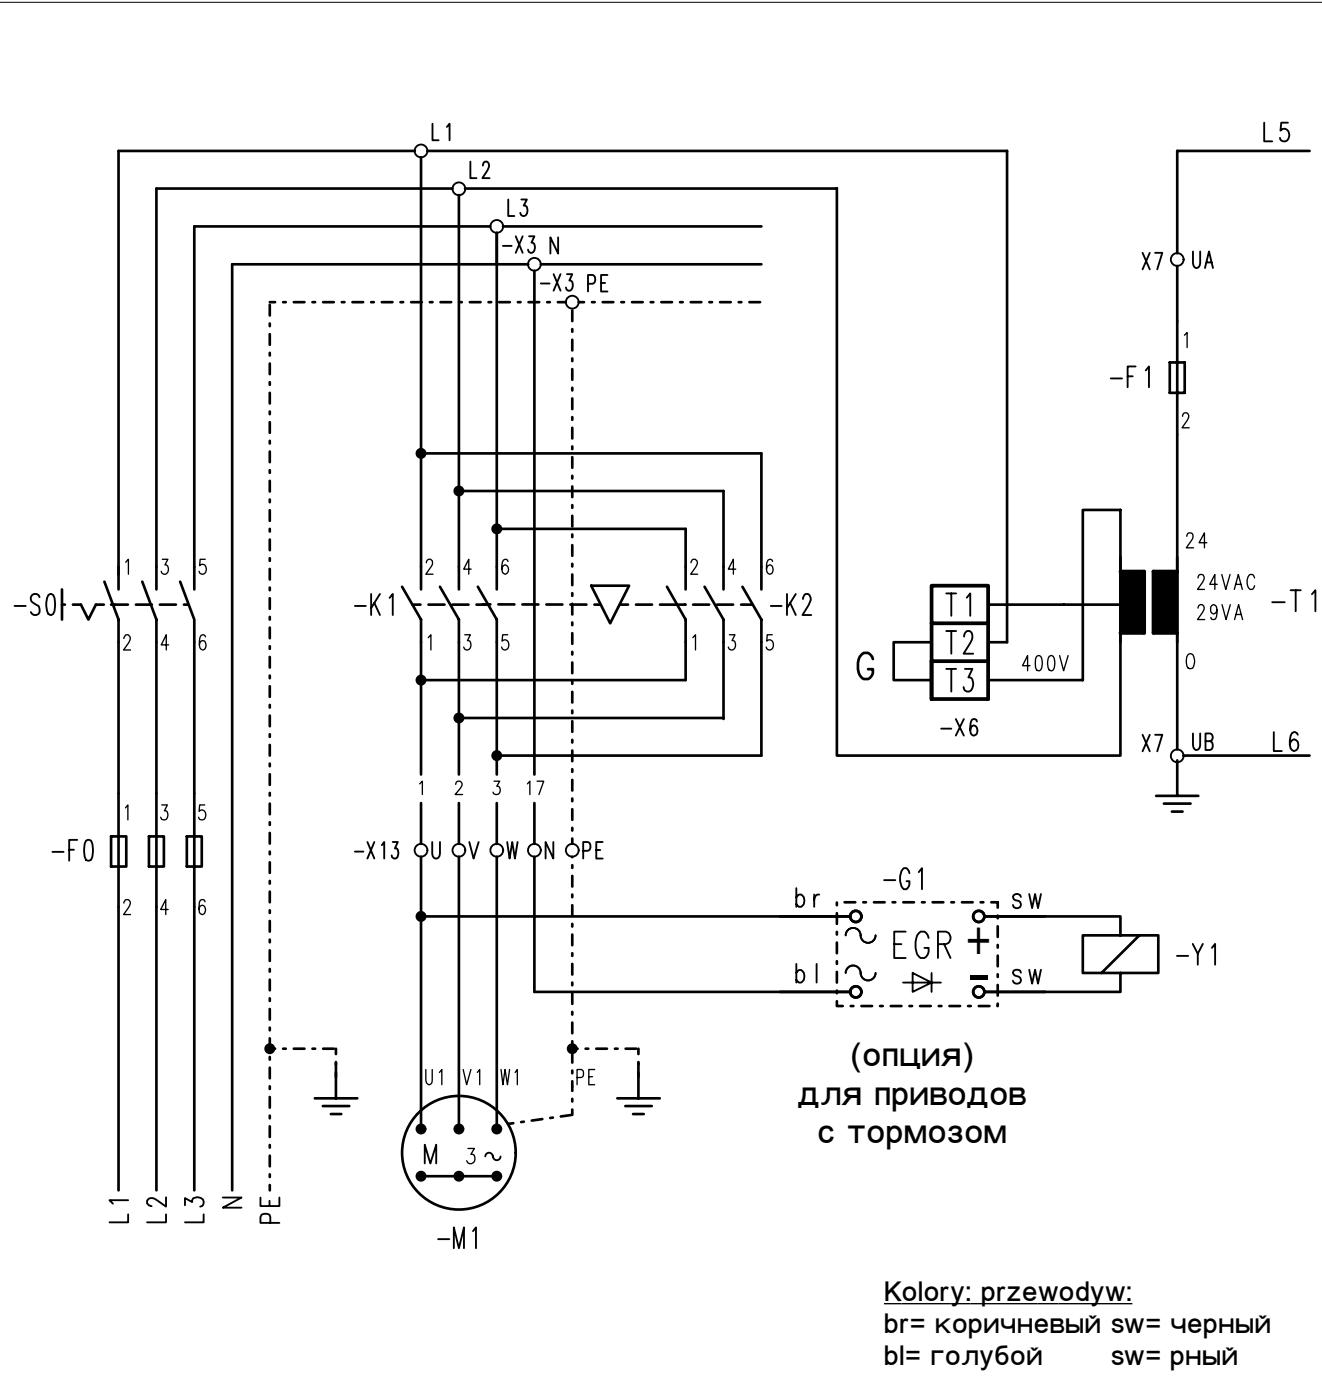


- F0** предохранение от стороны строения
- F1** трубочный предохранитель 1А
- F2** предохранитель, контролирующий защитный ток 0,33А
- F3** термическая защита
- G1** выпрямитель EGR II (опция)
- K1** контакт „открытие“
- K2** контакт „закрытие“
- M1** электрический двигатель
- S0** главный выключатель от стороны здания
- S1** аварийный концевой выключатель открытия
- S2** аварийный концевой выключатель закрытия
- S3** концевой выключатель „открытие“
- S4** концевой выключатель „закрытие“
- S10** аварийный ручной привод
- S11** встроенная кнопка „открытие“
- S12** встроенная кнопка „задержка“
- S13** встроенная кнопка „закрытие“
- S14** устройство распорядительных сигналов „открытие“
- S15** устройство распорядительных сигналов „задержка“
- S16** устройство распорядительных сигналов „закрытие“
- T1** трансформатор питания устройства управления 400V-230V / 24V AC
- Y1** электромагнитный тормоз 103V DC опция
- X1-7** зажимная планка на главной панели управления
- X12** зажимная планка на панели управления Концевых выключателей
- X13** разъем электродвигателя - 2 - = номера проводов

Принципиальная схема электрических соединений 3 x 400V AC, PE

5358084


Страница E 10

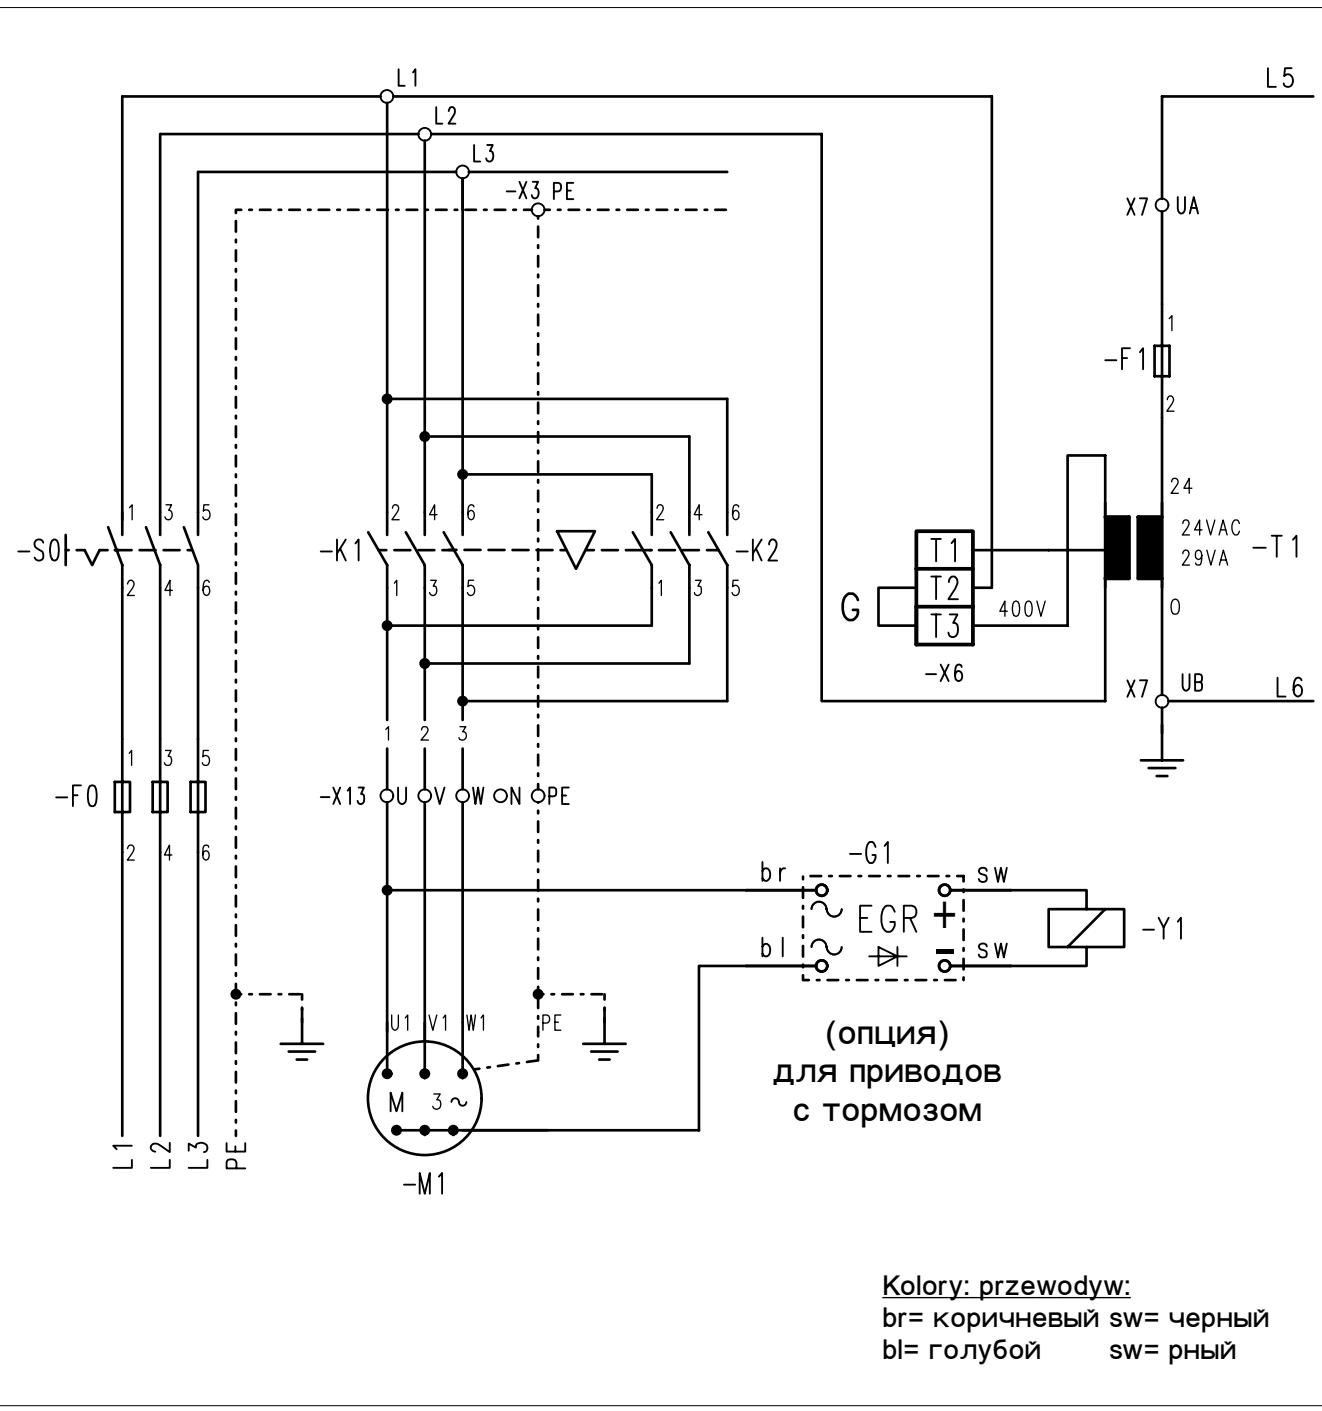

- F0** предохранение от стороны строения
F1 трубочный предохранитель 1A
F2 предохранитель, контролирующий защитный ток 0,33А
F3 термическая защита
G1 выпрямитель EGR II (опция)
K1 контакт „открытие“
K2 контакт „закрытие“
M1 электрический двигатель
S0 главный выключатель от стороны здания
S1 аварийный концевой выключатель открытия
S2 аварийный концевой выключатель закрытия
S3 концевой выключатель „открытие“
S4 концевой выключатель „закрытие“
S10 аварийный ручной привод
S11 встроенная кнопка „открытие“
S12 встроенная кнопка „задержка“
S13 встроенная кнопка „закрытие“
S14 устройство распорядительных сигналов „открытие“
S15 устройство распорядительных сигналов „задержка“
S16 устройство распорядительных сигналов „закрытие“
T1 трансформатор питания устройства управления 400V-230V / 24V AC
Y1 электромагнитный тормоз 103V DC опция
X1-7 зажимная планка на главной панели управления
X12 зажимная планка на панели управления Концевых выключателей
X13 разъем электродвигателя
- 2 - = номера проводов

Принципиальная схема электрических соединений 3 x 460V AC, PE (специальное исполнение)


5358085

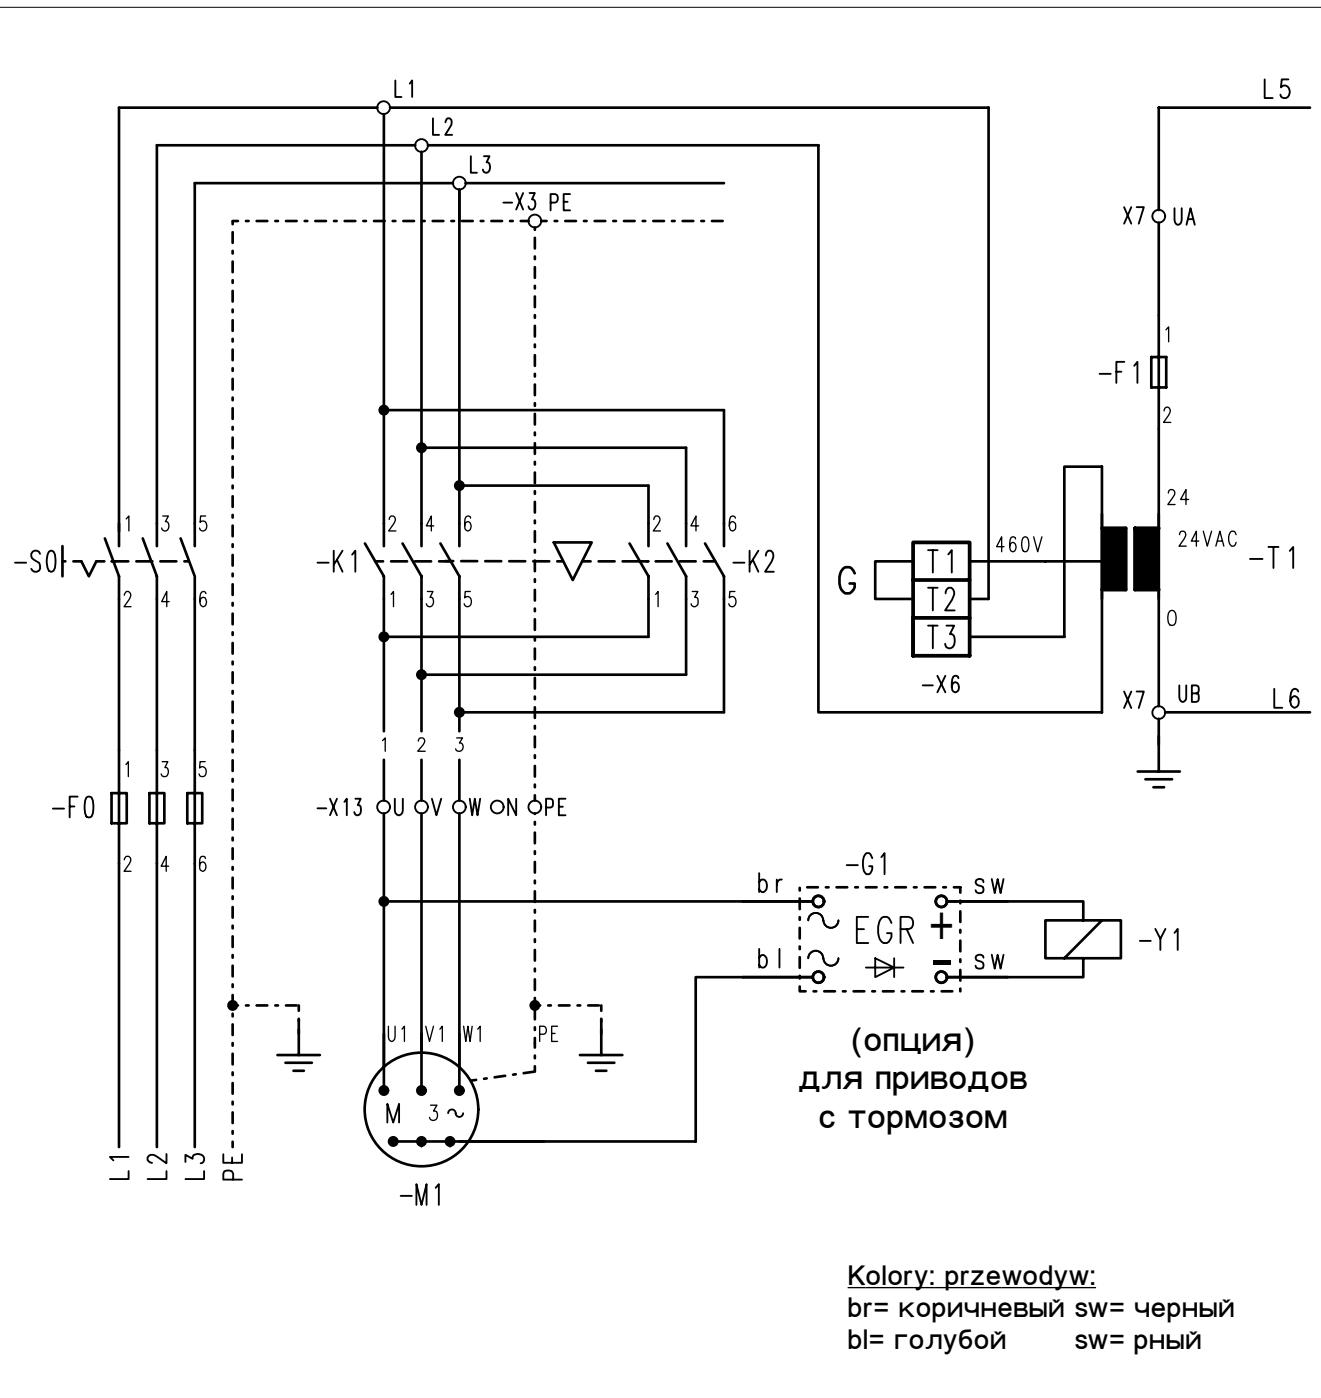

- F0** предохранение от стороны строения
F1 трубочный предохранитель 1A
F2 предохранитель, контролирующий защитный ток 0,33А
F3 термическая защита
G1 выпрямитель EGR III (опция)
K1 контакт „открытие“
K2 контакт „закрытие“
M1 электрический двигатель
S0 главный выключатель от стороны здания
S1 аварийный концевой выключатель открытия
S2 аварийный концевой выключатель закрытия
S3 концевой выключатель „открытие“
S4 концевой выключатель „закрытие“
S10 аварийный ручной привод
S11 встроенная кнопка „открытие“
S12 встроенная кнопка „задержка“
S13 встроенная кнопка „закрытие“
S14 устройство распорядительных сигналов „открытие“
S15 устройство распорядительных сигналов „задержка“
S16 устройство распорядительных сигналов „закрытие“
T1 трансформатор питания устройства управления 500V-460V / 24V AC
Y1 электромагнитный тормоз 103V DC опция
X1-7 зажимная планка на главной панели управления
X12 зажимная планка на панели управления Концевых выключателей
X13 разъем электродвигателя - 2 - = номера проводов

Принципиальная схема электрических соединений 3 x 500V AC, PE (специальное исполнение)


53580086

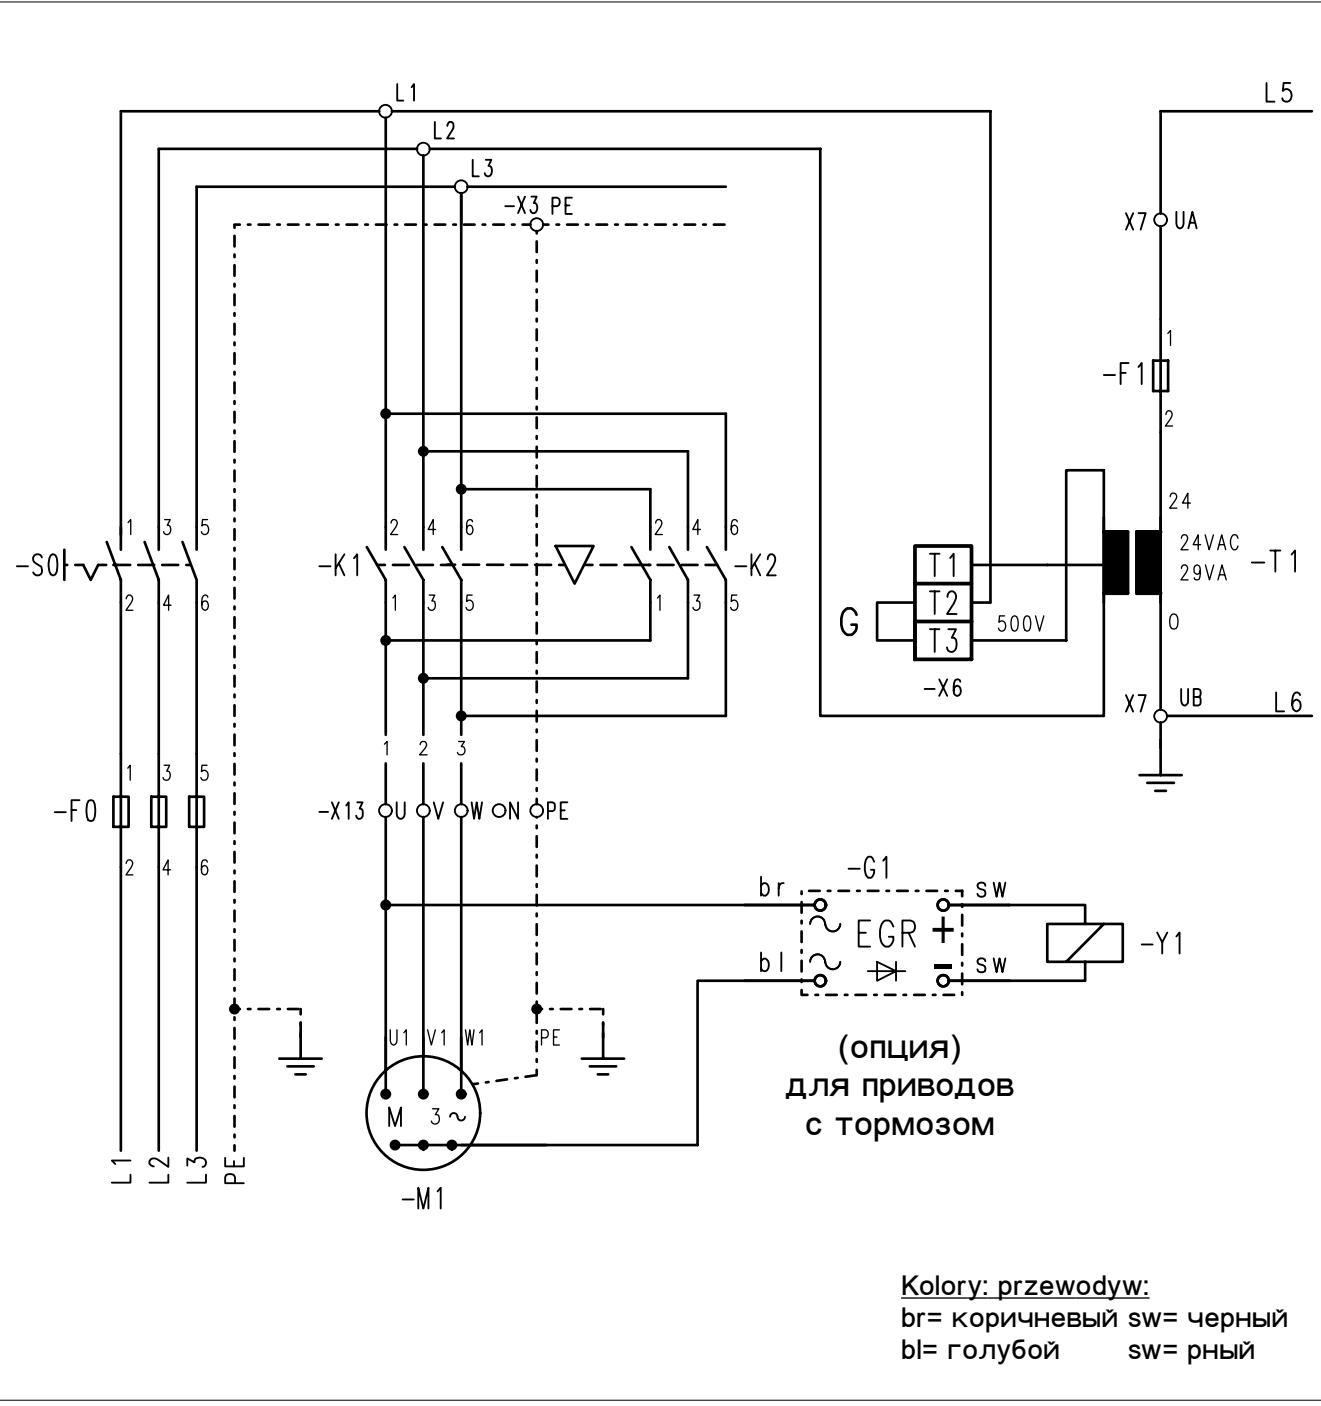

- F0** предохранение от стороны строения
- F1** трубочный предохранитель 1А
- F2** предохранитель, контролирующий защитный ток 0,33А
- F3** термическая защита
- G1** выпрямитель EGR III (опция)
- K1** контакт „открытие“
- K2** контакт „закрытие“
- M1** электрический двигатель
- S0** главный выключатель от стороны здания
- S1** аварийный концевой выключатель открытия
- S2** аварийный концевой выключатель закрытия
- S3** концевой выключатель „открытие“
- S4** концевой выключатель „закрытие“
- S10** аварийный ручной привод
- S11** встроенная кнопка „открытие“
- S12** встроенная кнопка „задержка“
- S13** встроенная кнопка „закрытие“
- S14** устройство распорядительных сигналов „открытие“
- S15** устройство распорядительных сигналов „задержка“
- S16** устройство распорядительных сигналов „закрытие“
- T1** трансформатор питания устройства управления 500V-460V / 24V AC
- Y1** электромагнитный тормоз 103V DC опция
- X1-7** зажимная планка на главной панели управления
- X12** зажимная планка на панели управления Концевых выключателей
- X13** разъем электродвигателя - 2 - номера проводов

Принципиальная схема электрических соединений 1x 230V AC, PE симметричная обмотка

53580078

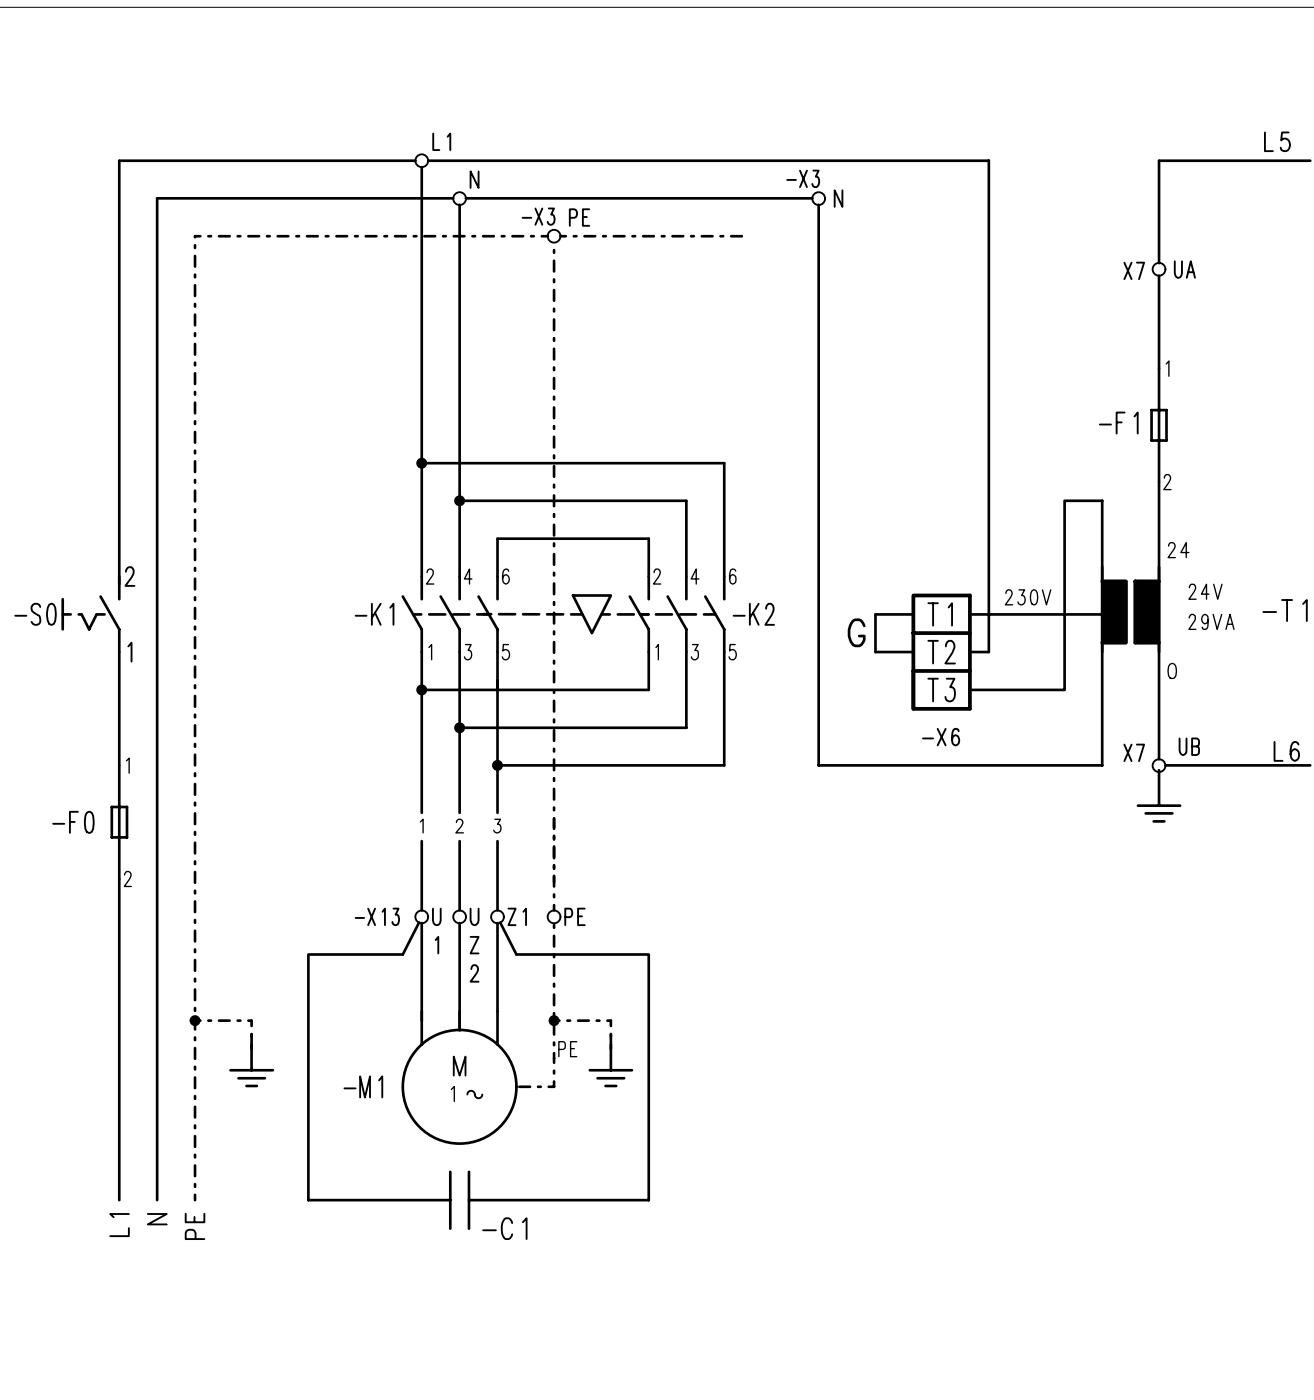


- C1** конденсатор защиты от помех
F0 предохранение от стороны строения
F1 трубочный предохранитель 1А
F2 предохранитель, контролирующий защитный ток 0,33А
F3 термическая защита
K1 контакт „открытие“
K2 контакт „закрытие“
M1 электрический двигатель
S0 главный выключатель от стороны здания
S1 аварийный концевой выключатель открытия
S2 аварийный концевой выключатель закрытия
S3 концевой выключатель „открытие“
S4 концевой выключатель „закрытие“
S10 аварийный ручной привод
S11 встроенная кнопка „открытие“
S12 встроенная кнопка „задержка“
S13 встроенная кнопка „закрытие“
S14 устройство распорядительных сигналов „открытие“
S15 устройство распорядительных сигналов „задержка“
S16 устройство распорядительных сигналов „закрытие“
T1 трансформатор питания устройства управления 400V-230V / 24V AC
X1-7 зажимная планка на главной панели управления
X12 зажимная планка на панели управления Концевых выключателей
X13 разъем электродвигателя

- 2 - = номера проводов

Принципиальная схема электрических соединений 1x 230V AC, PE асимметричная обмотка

5358079

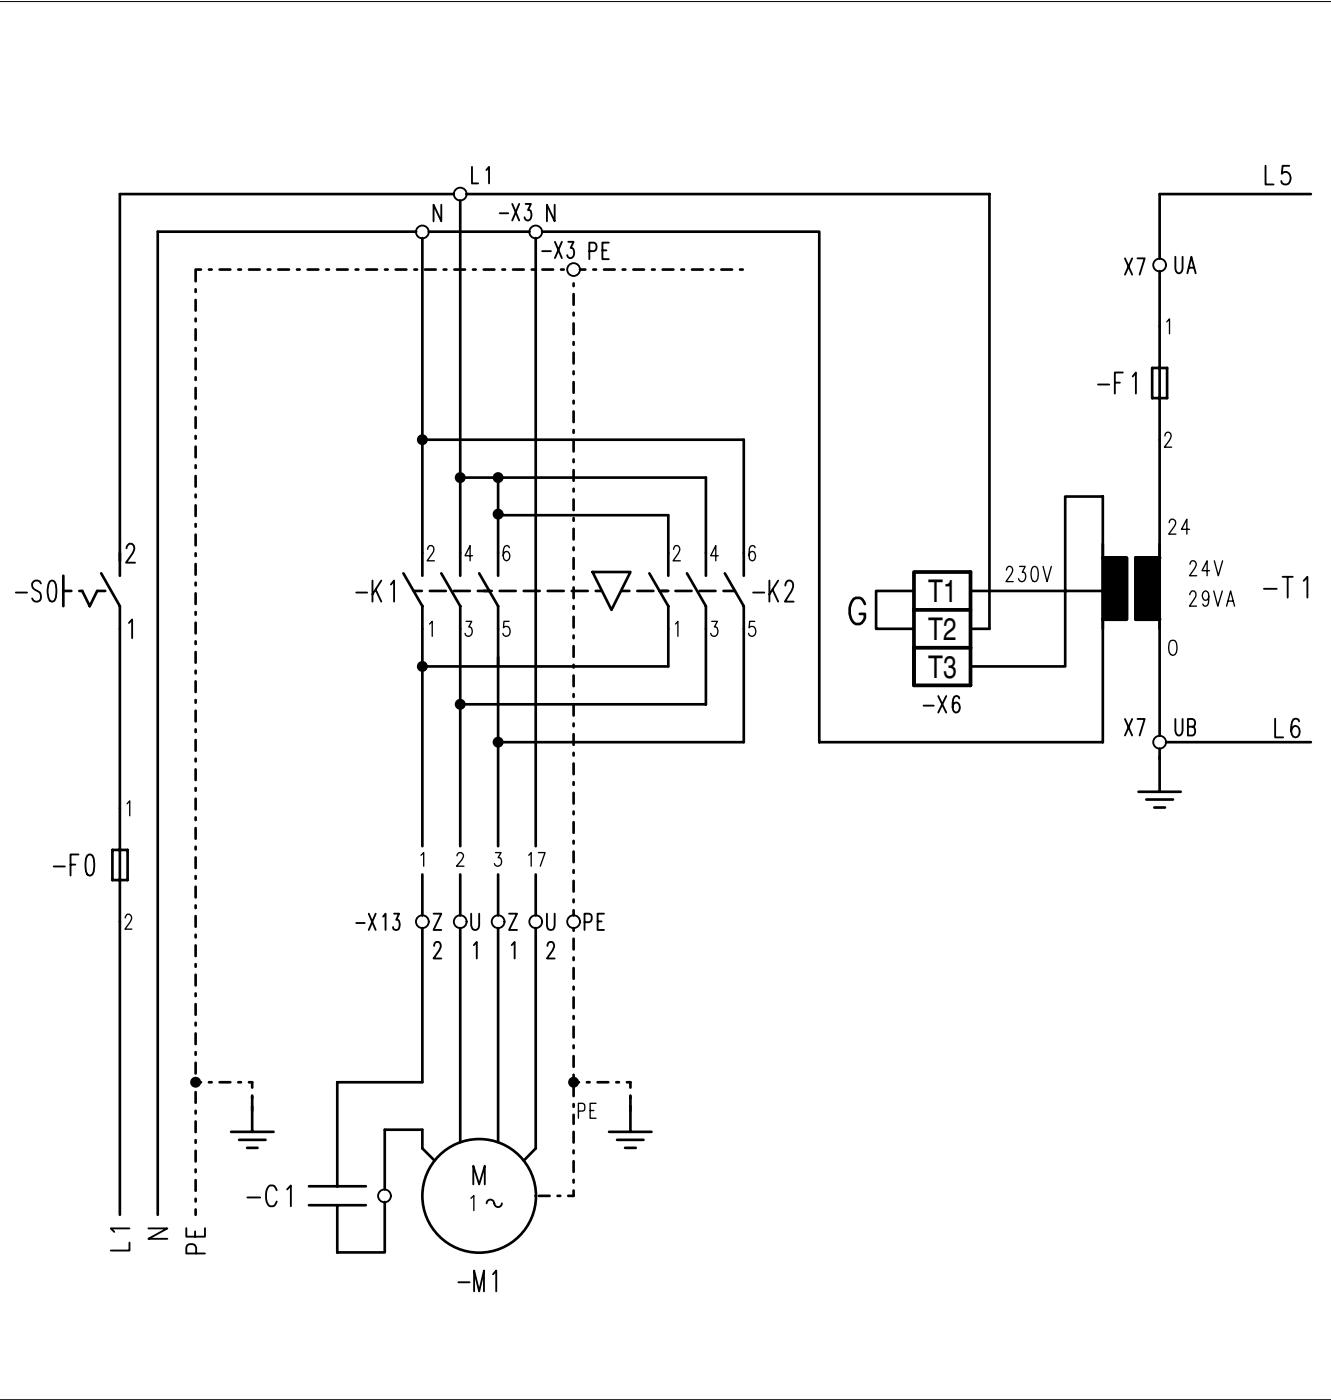


Страница Е 14

- C1** конденсатор защиты от помех
 - F0** предохранение от стороны строения
 - F1** трубочный предохранитель 1А
 - F2** предохранитель, контролирующий защитный ток 0,33А
 - F3** термическая защита
 - K1** контакт „открытие“
 - K2** контакт „закрытие“
 - M1** электрический двигатель
 - S0** главный выключатель от стороны здания
 - S1** аварийный концевой выключатель открытия
 - S2** аварийный концевой выключатель закрытия
 - S3** концевой выключатель „открытие“
 - S4** концевой выключатель „закрытие“
 - S10** аварийный ручной привод
 - S11** встроенная кнопка „открытие“
 - S12** встроенная кнопка „задержка“
 - S13** встроенная кнопка „закрытие“
 - S14** устройство распорядительных сигналов „открытие“
 - S15** устройство распорядительных сигналов „задержка“
 - S16** устройство распорядительных сигналов „закрытие“
 - T1** трансформатор питания устройства управления 400V-230V / 24V AC
 - X1-7** зажимная планка на главной панели управления
 - X12** зажимная планка на панели управления Концевых выключателей
 - X13** разъем электродвигателя
- 2 - = номера проводов

Схема электрических соединений контура управления

53585050

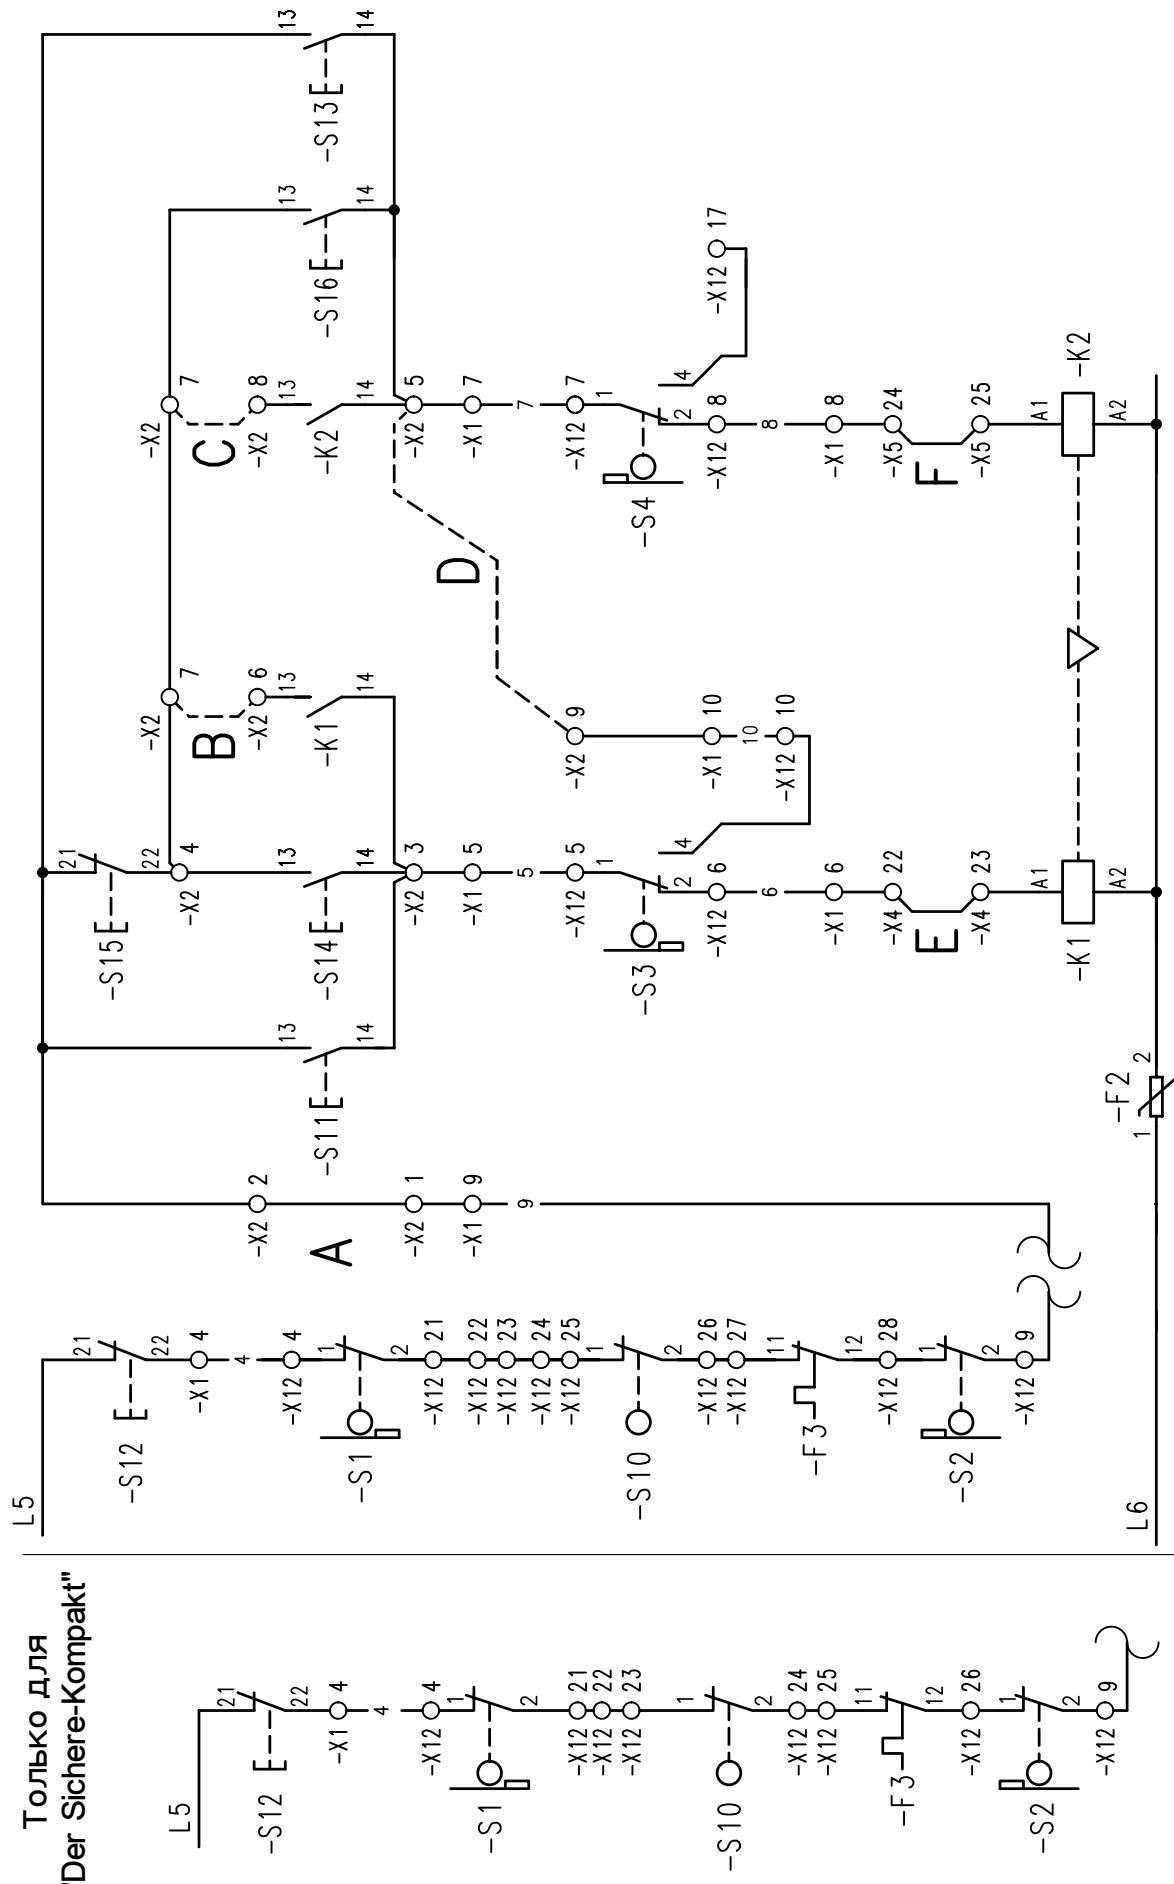


Выключающие кулачки дополнительных концевых выключателей устанавливаются так же, как и основных концевых выключателей, описанных в механической Инструкции по обслуживанию. Достичь нужного пункта срабатывания можно, произведя точную установку вспомогательным винтом после дотяжки главного винта.

5. и 6. Дополнительный концевой выключатель (также для „Sichere – Kompakt“)


Устройство ELEKTROMAT оборудовано двумя дополнительными концевыми выключателями (S5/S6). Оба концевые выключатели не имеют потенциала, и служат как переменные контакты, можно их использовать при движении ворот в обоих направлениях.

Управляющая панель
концевых выключателей

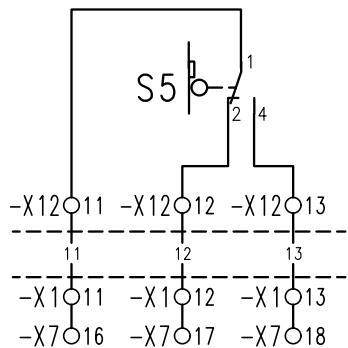

Главная панель управления

Управляющая панель
концевых выключателей

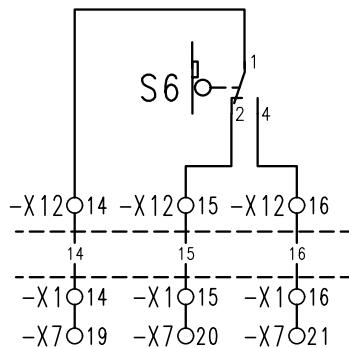


Главная панель управления

5. и 6. + 7-й дополнительный концевой выключатель (следует указать при заказе) (7-й дополнительный концевой выключатель отсутствует в комплекте „Der Sichere – Kompakt“).


Устройство ELEKTROMAT оборудовано тремя дополнительными концевыми выключателями (S5 / S6 / S7). Эти концевые выключатели могут служить как лишенные потенциалов размыкающие и замыкающие контакты при движении ворот в обоих направлениях. На рисунке представлены примеры соединений для двух замыкающих и одного размыкающего контакта. Путем замены проводов можно произвести выбор функции концевого выключателя (на замыкание, или на размыкание).

Управляющая панель
концевых выключателей

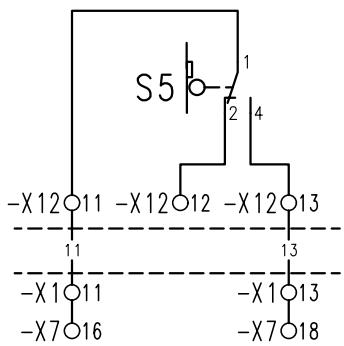


Главная панель управления

Устройства распорядительных сигналов - виды соединений

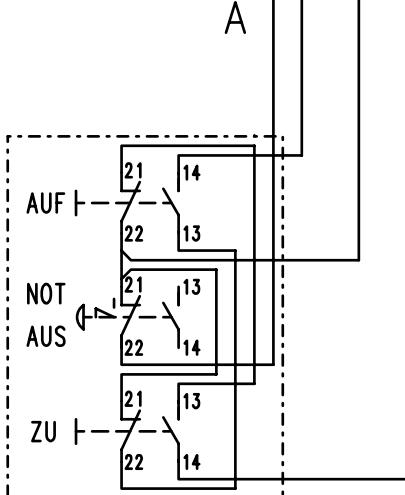

AUF = открытие
HALT = задержка
ZU = закрытие
NOT-AUS =
аварийный
выключатель
EIN =включено

Вид соединения 1:

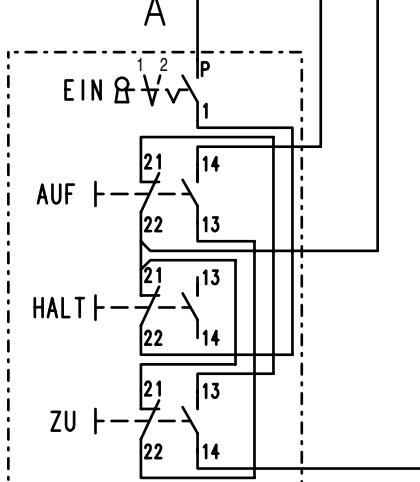


Вид соединения 2:

- Вид соединения 1:** Приведение в движение ворот кнопочным трех функциональным нажимным переключателем с аварийным западающим выключателем NOT-AUS.
- Вид соединения 2:** Приведение в движение ворот кнопочным трех функциональным нажимным переключателем с интегрированным ключевым переключателем.
- Вид соединения 3:** Приведение в движение ворот кнопочным трех функциональным нажимным переключателем с аварийным выключателем NOT-AUS и трех функциональным нажимным переключателем с интегрированным ключевым переключателем для выключения всех устройств распорядительных сигналов.
- Вид соединения 4:** Приведение в движение ворот кнопочным трех функциональным нажимным переключателем с аварийным западающим выключателем NOT-AUS и выключаемым трех функциональным нажимным переключателем посредством интегрированного ключевого переключателя.
- Вид соединения 5:** Приведение в движение ворот в направлениях «открытия» / «закрытия» ключевым переключателем с интегрированной кнопкой задержки, и с трех функциональным нажимным переключателем с интегрированным ключевым переключателем для выключения всех устройств распорядительных сигналов.
- Вид соединения 6:** Приведение в движение ворот в направлениях «открытия» / «закрытия» ключевым переключателем с или без кнопки задержки.
- Вид соединения 7:** Приведение в движение ворот в направлениях «открытия» / «закрытия» ключевым переключателем с кнопкой задержки, и с трех функциональным нажимным переключателем.
- Вид соединения 8:** Приведение в движение ворот трех функциональным нажимным переключателем и 1- канальным радиопередатчиком (необходима предохранительная планка), соединить мостик D.
- Вид соединения 9:** Приведение в движение ворот трех функциональным нажимным переключателем и тяговым переключателем (необходима предохранительная планка), соединить мостик D.
- Вид соединения 10:** Подсоединение отражающего фотоэлемента, ворота в направлении закрытия с само поддержкой (необходима предохранительная планка).


Устройства распорядительных сигналов – виды соединений

53515026

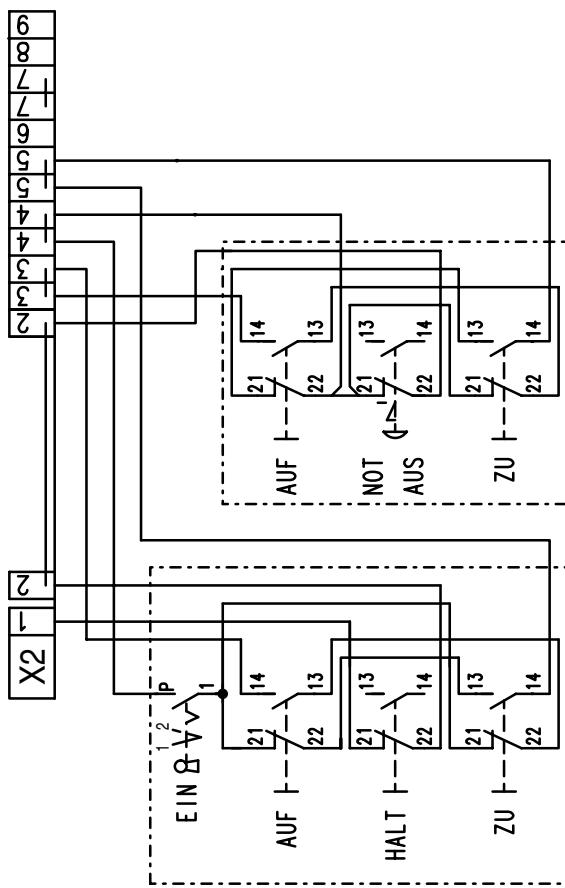


Вид соединения 4:


AUF = открытие
HALT = задержка
ZU = закрытие
NOT-AUS = аварийный выключатель
EIN = включено

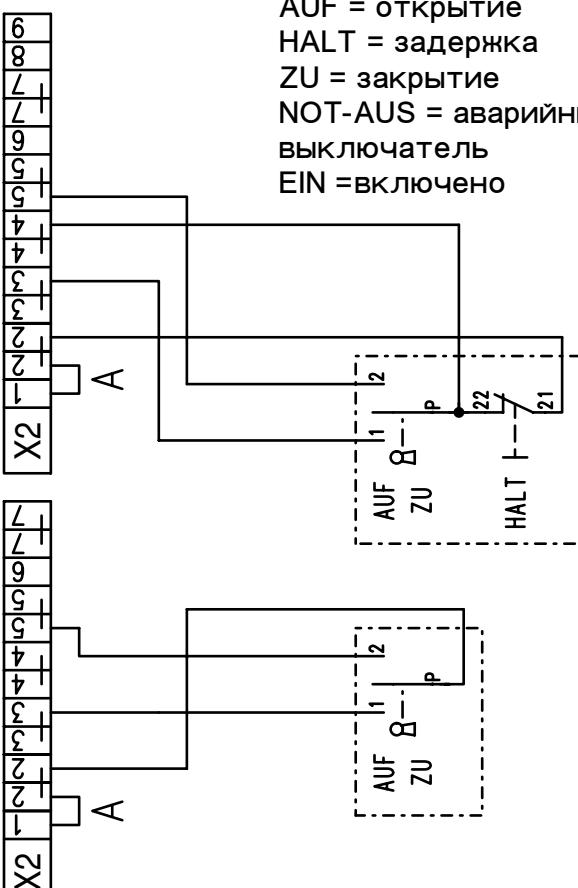

Вид соединения 5:

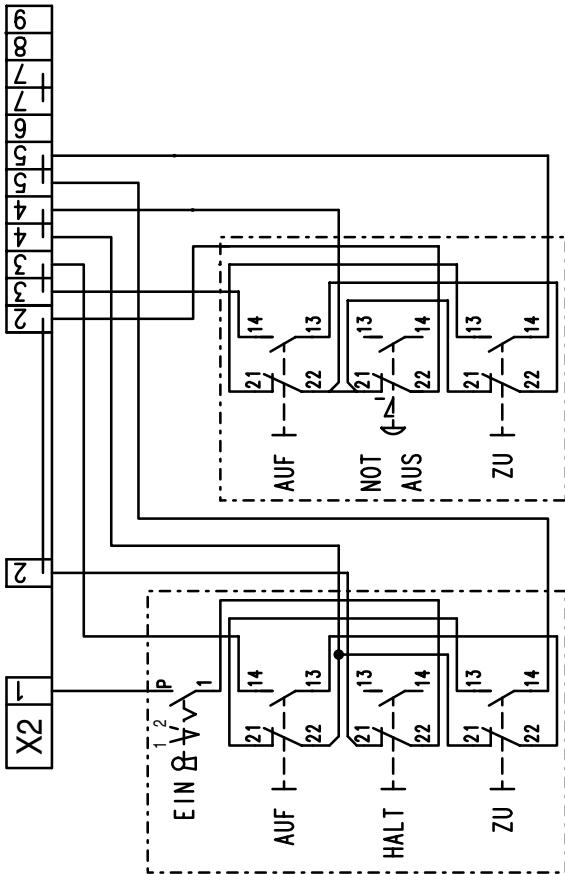


Вид соединения 3:

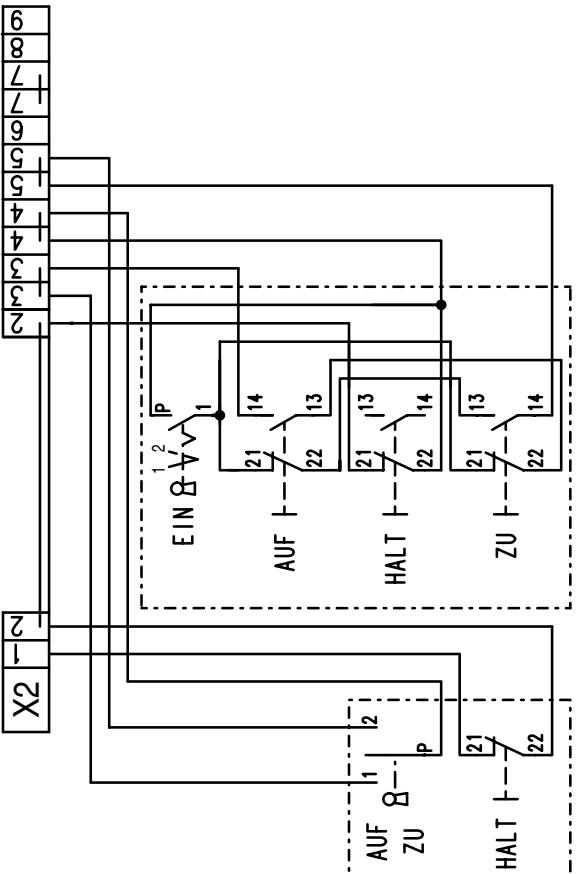

Вид соединения 6:

Устройства распорядительных сигналов - виды соединений

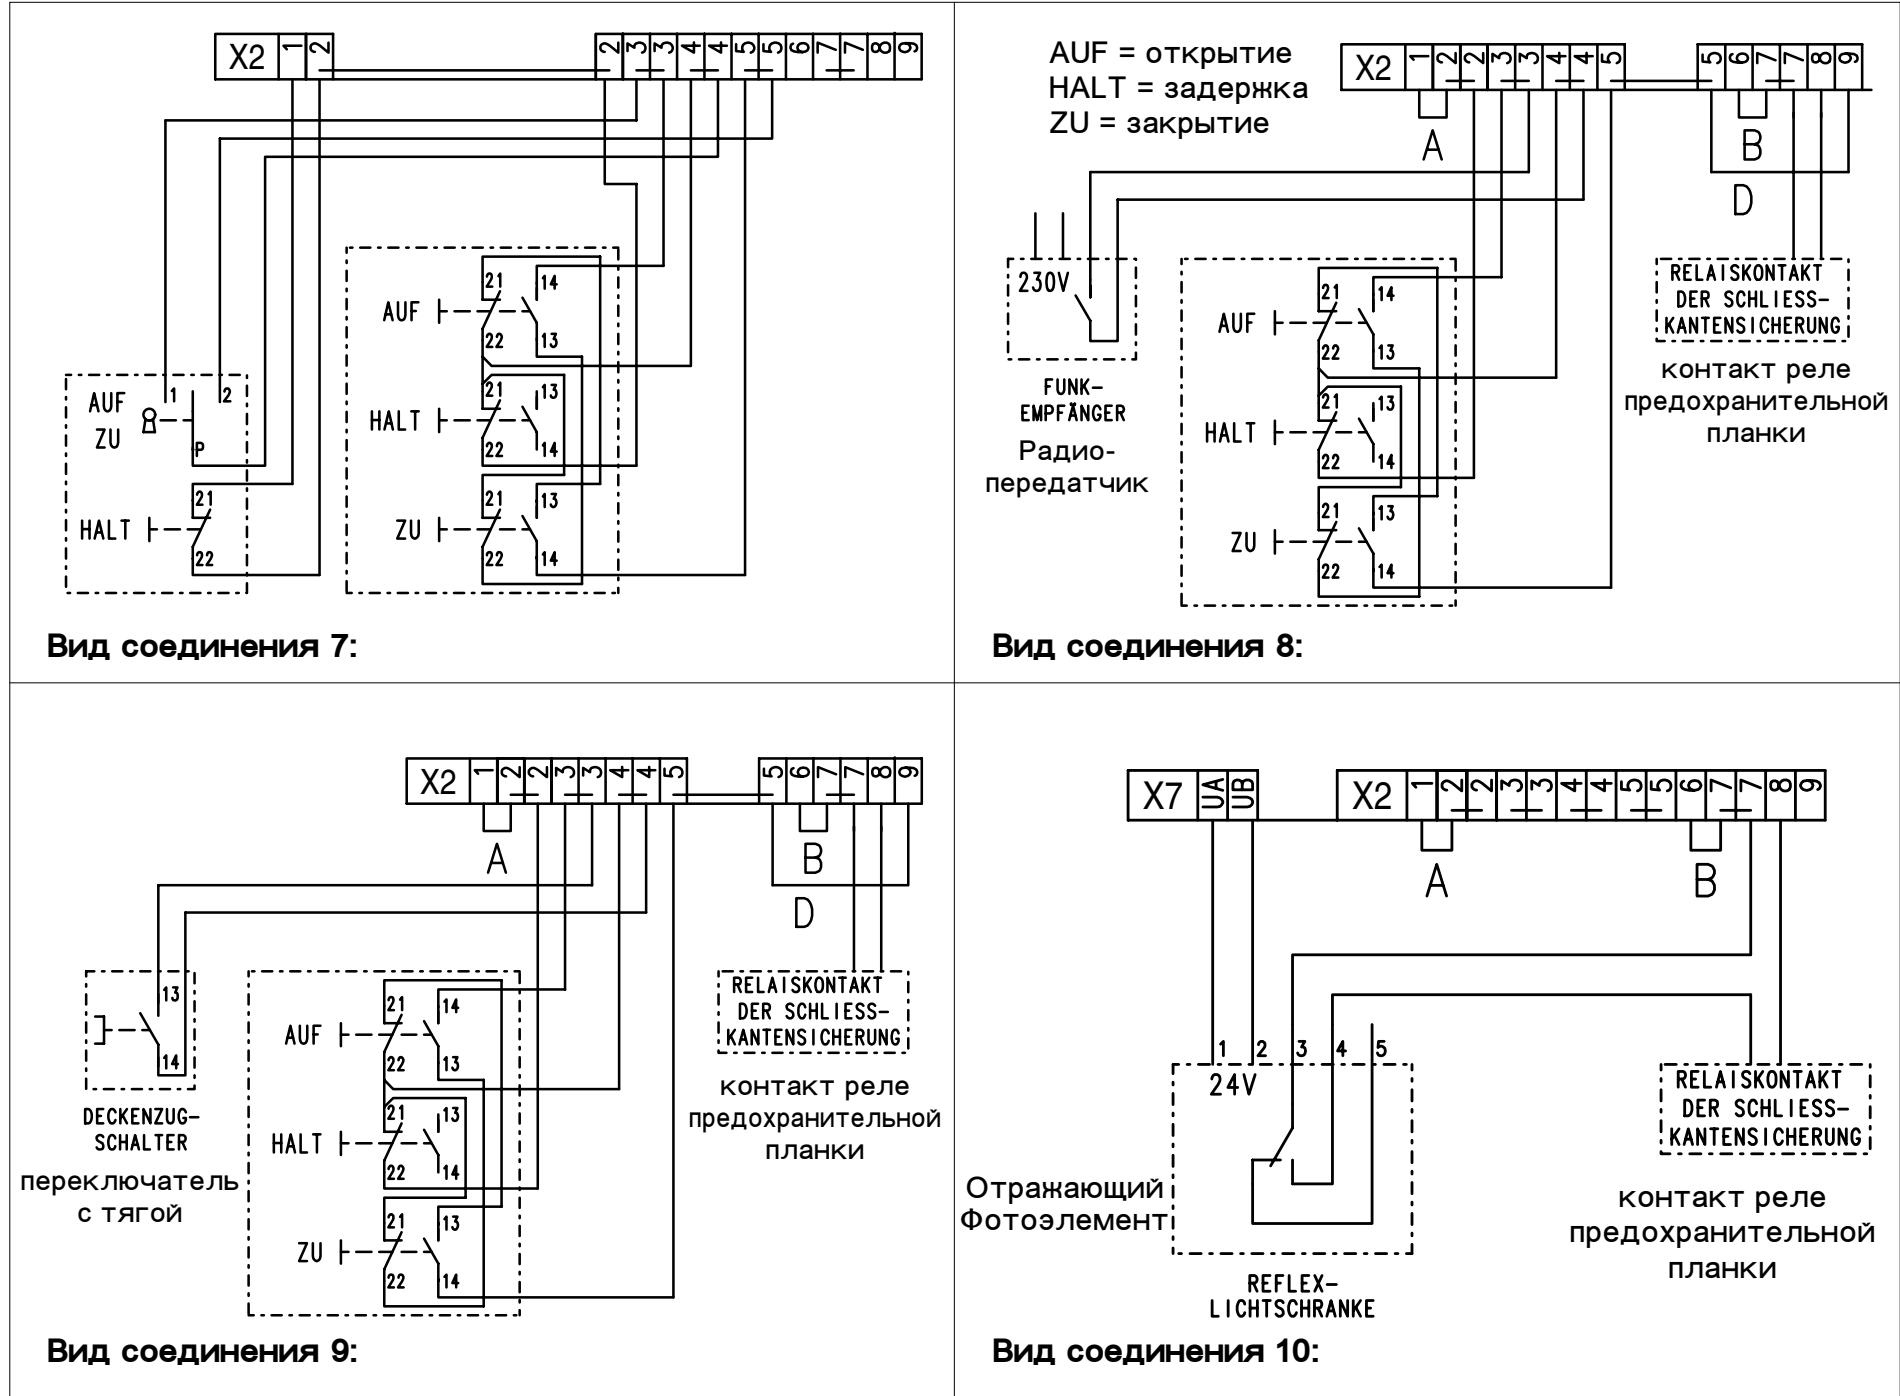

Помощь при устранении неисправностей

53592009