


## Установка Spesial 614 / 615 (Фотодатчики)

- Смонтируйте излучатель и приемник друг против друга и соедините их кабелем с двунаправленным распределителем.
- Соедините свободный выход распределителя с блоком управления в соответствии со схемой:

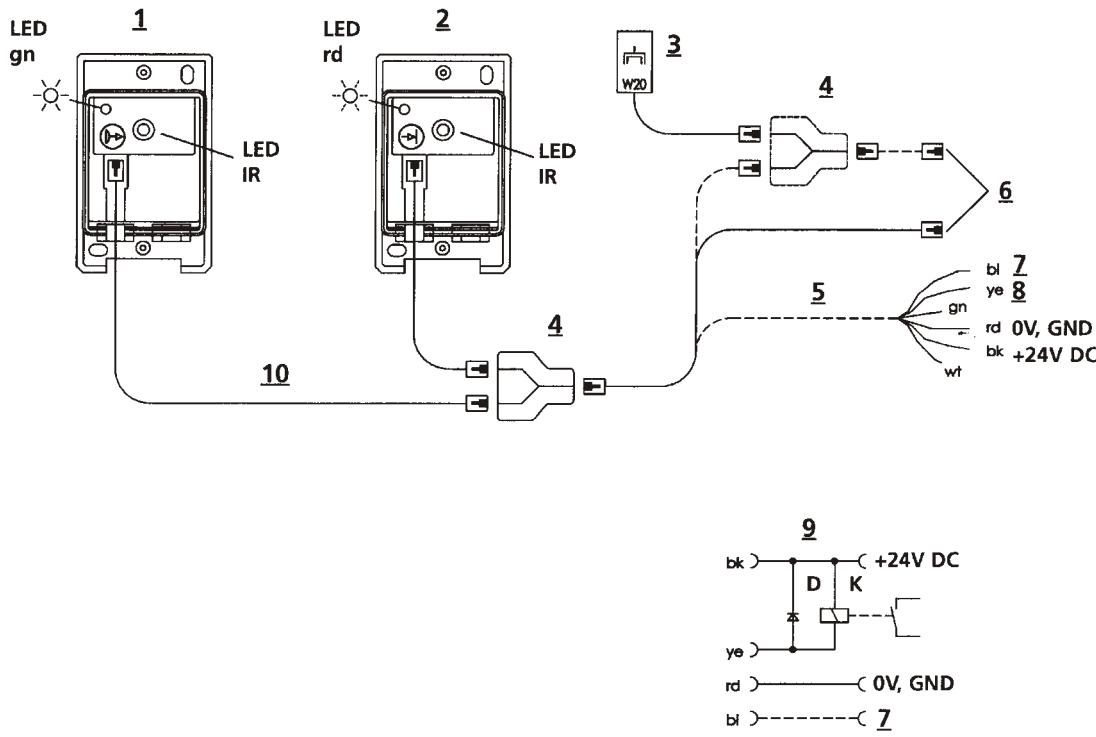

1. Передатчик;
2. Приемник;
3. Электронная антенна;
4. Двунаправленный распределитель;
5. Цоколевка;
6. Привод / блок управления;
7. Тестовый вход;
8. Выход;
9. Соединение с потенциално разделенными контактами;
10. Соединительный Кабель;

**D** - Диод обратного тока  
**K** - Реле  
**bl** - Голубой  
**ye** - Желтый  
**gn** - Зеленый  
**rd** - Красный  
**bk** - Черный  
**wt** - Белый

- После включения загорается зеленый светодиод.

**Внимание:** в системах с самоконтролем при закрытых воротах фотодатчики отключены, поэтому для проверки фотодатчиков ворота должны быть частично или полностью открыты.

- Если Система исправна и луч не прерван в приемнике горит красный LED и “открытый коллектор” в проводящем состоянии.
- Питание: 24В постоянного тока;
- Потребление: 25mA;
- Выход: транзистор NPN с открытым коллектором 30В, 40mA;
- Соединение: системный разъем на 6 каналов;